

GUIDE TO USING ADVANCED

CALLING FEATURES

English/Français/Español



THE EXT 1865

Supports

Advanced

Calling Features

Available from

Your Local

Telephone

Company

Uniden®

ADVANCED CALLING FEATURES

Your Uniden EXT 1865 cordless telephone not only supports advanced calling features such as Call Return, Busy Redial and Call Forwarding, but also gives you new options for call waiting. At the touch of a button, you can ask the caller to hold, send them to your voice mail service or conference them into your current call. Just press the **menu** key on the handset to view available features. Some features may require a subscription from your local telephone company.

Not all features are available in all areas. Please contact your local telephone company for more information, or to subscribe.

LIST OF FEATURES

The following Advanced Calling Features are pre-programmed into your EXT 1865 for easy access.

Network Features

- Call Return
- Busy Redial
- Cancel Call Waiting
- Cancel Call Forwarding
- Call Forwarding
- Call Block
- Priority Call
- Anonymous Call Rejection On/Off
- Select Block
- 3-Way Call

Call Waiting Features

- Ask to Hold
- Busy Announcement
- Conference
- Take a Message

Your EXT 1865 also features one-touch access to voice mail and other services offered by your telephone company.

A subscription may be required and fees may apply for using each of the features listed above. Contact your local telephone company for more details, or to subscribe.

ACCESSING CALLING FEATURES


To access the calling features programmed into your phone, just follow the instructions below. General descriptions of each service are given in the following section. For complete instructions for using each service, please contact your local telephone company.

NOTE

Some calling features can also be accessed from the base. See the "Speakerphone Features" for complete details.

NOTE

You must select a service from the menu before pressing **(talk)**. Once you are in Talk Mode, the menu key accesses call waiting options only. See "Call Waiting Features" for more information.

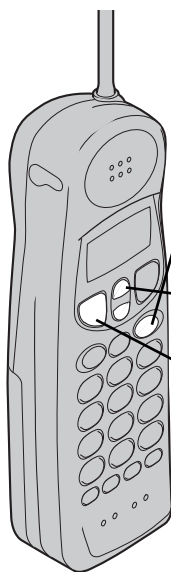

From the Handset

Press **(menu)**.

The handset displays the programmed calling features.

```
01▶Call Return
02 Busy Redial
03 Cnc1 Call Wtg
```

2

Use the **(▲)** and **(▼)** keys to select the feature you would like to use.

3

Press **(talk)**. "Talk" flashes in the display and the volume setting appears for a few moments. The display then shows the number being dialed.


```
Talk
*69
```

Displaying the Programmed Service Number

Use the **(◀)** and **(▶)** keys to toggle between the calling feature and its access number.

Feature Name

```
01 Call Return
02 Busy Redial
03 Cnc1 Call Wtg
```



Dial Number

```
*69
*66
*70
```

PRE-PROGRAMMED FEATURES

NOTE

When using certain calling features, local, toll or long distance charges may apply.

The following descriptions are typical and may vary depending on your local calling area and service availability. For complete instructions for using the Advanced Calling Features supported by your EXT 1865, please contact your telephone company.

Call Return remembers the number of the person who called you last and automatically dials that number. This feature is useful if you just missed an incoming call.

Busy Redial continually redials busy numbers for you. When a number is busy, *Busy Redial* monitors the busy number and lets you know when the line is free.

Three-way Calling allows you to add another party to an ongoing conversation. To add a party to your current call, press the **call waiting** key on the base or handset.

When you hear dial tone, dial the number of the party you'd like to conference. When the person answers, you can speak privately. Press the **call waiting** key at any time to conference both calls.

Priority Call allows you to easily recognize a special call before you answer the phone by its distinctive ring.

Cancel Call Waiting temporarily cancels call waiting service. This feature is useful if you have call waiting service, but don't want to be disturbed during a call.

Call Forwarding allows you to send your calls to another phone, cellular or even pager number.

Call Block stops unwanted calls by automatically rejecting calls from certain numbers.

Select Block allows you to block your caller id information from being displayed to the party you are calling. Select this option before dialing.

Anonymous Call Rejection stops calls from people who block the their Caller ID information.

NOTE

Certain calling features may not be used on some long distance calls or from certain types of business lines.

ADDING NEW FEATURES


The last two menu locations are available to program new features into your EXT 1865. You may also program features into any of the other menu locations or restore the pre-programmed service at any time.

NOTE

You should only add services that can be used before dialing a phone number. From Talk Mode, the **menu** key will access call waiting options only.

NOTE

You can restore a feature to its original pre-programmed service. Just select **Restore Svc02** as shown in Step 3 at the right.

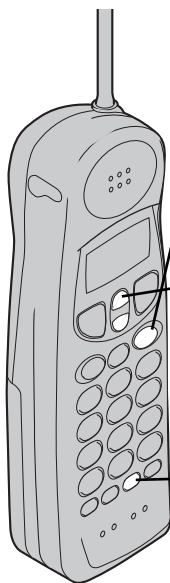

Add or Edit a Service

1 Press and hold the **menu** key until the edit menu is displayed.

```
Select to Edit
01▶Call Return
02 Busy Redial
```

2 Use the **▲** and **▼** keys to select the feature location you would like to edit.

```
Select to Edit
01 Call Return
02▶Busy Redial
```

3 Press **select/ch**. The following screen appears with the service location number that you have selected in the display.

```
▶Edit Svc02
Restore Svc02
Go Back
```


4 Press **select/ch** to edit the feature stored in location two. The following screen appears:

```
Service Name
Busy Redial
```

The cursor flashes indicating that the display is ready for the name to be edited. Use the **◀** and **▶** keys and the **▲** and **▼** keys to enter a new name. Press the **del/int'com** key to erase characters.

ADDING NEW FEATURES CONTINUED

- 5** Press **(select/ch)** when you have entered a new name. The following screen appears:



```
Service Number
*66
```

The cursor flashes indicating that the display is ready for the number to be edited or entered. Use the keypad to enter the new number.

If you enter a wrong number, press the **(del/int'com)** key.

- 6** Press **(select/ch)**. The following screen appears:



```
Service01 Stored
```


- 7** Press **(menu)** to return to standby mode.

CALL WAITING FEATURES

Your EXT 1865 gives you new options for call waiting. At the touch of a button, you can ask the caller to hold, send them to your voice mail service or conference them into your current call. You may be required to subscribe to voice mail service, call waiting and call waiting options to use these features. Not all features are available in all areas. Check with your local telephone company for details.

NOTE

You can also answer a call waiting call immediately by pressing the **call waiting** key. The first caller will be placed on hold. To return to the original caller, press **call waiting** again.

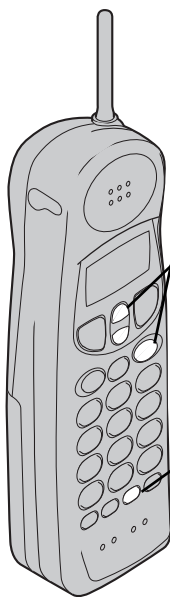

Selecting an Option

- 1 When you receive a call waiting call, press **menu** for a list of options.
- 2 Press the **▼** key to select an option.

```
1▶Ask to Hold
2 Tell Busy
3 Take Message
```

- 3 Press **select/ch**.
A confirmation screen will appear.

```
Talk      0:15
Call Holding
```

Your EXT 1865 is pre-programmed with seven call waiting options. You may select to ask the calling party to **hold**, send them a **busy** message, **forward** them to your voice mail service or **conference** them into the current call. You may also select to **answer and drop** the first caller or, at any time, choose to **drop the first** or **drop the last** caller.

Check with your local telephone company for a full list of options.

PROGRAMMING VOICE MAIL ACCESS

NOTE

You must subscribe to voice mail service from your telephone company in order to use this feature.

NOTE

The voice mail keys on the handset and base are independent. You must program both the base and the handset with your access number. See the "Speakerphone Features" for complete details.

If you subscribe to voice mail service, you can use your EXT 1865 to access your voice mailbox. The messages indicator on the base of your phone flashes whenever you have messages waiting in your voice mailbox. Just program the **(voice mail)** key with your mailbox telephone number and you can get your messages at the touch of a button.

From the Handset

- 1 Press and hold the **(voice mail)** key for about 2 seconds.

The handset displays:

Store Number

If you have previously stored a number, the display will show:

►Edit Number
Delete Number
Go Back

- 2 Enter your mailbox telephone number.

- 3 Press **(select/ch)**. You will hear a long beep and the display shows:

Number Stored

Dialing Your Voice Mail Service

Once you've stored your mailbox telephone number, you can dial your mailbox with the touch of a button. When you have messages, simply pick up the handset and press **(voice mail)**. Or, press **(talk)**, listen for dial tone, and then press **(voice mail)**.

SPEAKERPHONE FEATURES

Your EXT 1865 cordless telephone includes a base speakerphone with several features, including one-touch access to voice mail, a message waiting indicator, and three network service keys.

Programming Voice Mail Access

From the base, press the **(memory)** key. The status indicator begins to flash. Enter your access number using the keypad, then press **(memory)** again. Now press the **(voice mail)** key. You hear a long confirmation tone and the status indicator stops flashing. When you have mail, the messages indicator flashes. Simply press **(voice mail)** on the base to retrieve your messages using the speakerphone.

Using Network Services

Three network services are available from your EXT 1865 speakerphone. To access **Call Return**, **Busy Redial**, or **3-Way Call** press the corresponding key on your speakerphone. The service connects automatically. You may also press the **(speaker)** key and then choose one of the three features.


NOTE

If you would like to program different features into these three keys, then follow these simple steps. From the base, press the **(memory)** key. The **status** indicator begins to flash. Enter the access number for the service (*72, for example). Press the **(memory)** key, again. Now select either the **(busy redial)**, **(call return)** or **(3-way call)** key. You hear a long confirmation tone and the **status** indicator stops flashing.

To reset a key to its original setting, press the **(memory)** key twice. The **status** indicator begins to flash. Select either the **(busy redial)**, **(call return)** or **(3-way call)** key to set it to the original feature.

You hear a long confirmation tone. The **status** indicator stops flashing.

You may need to reset the messages indicator on the base if, for instance, you move the phone to another location. If the indicator is flashing and there are no new messages, press and hold the **(page/int'com)** key for 5 seconds or until the indicator stops flashing.

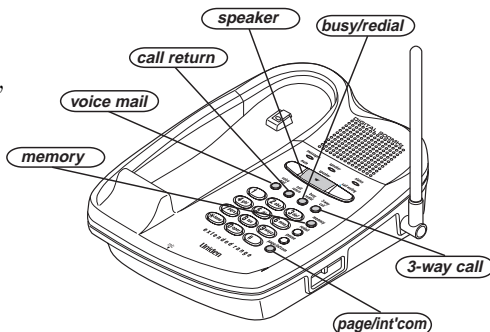



**LE MODÈLE
EXT 1865**

Permet

l'utilisation

des fonctions

d'appel évoluées

disponibles auprès

de votre compagnie

de téléphone locale

Français

GUIDE D'UTILISATION DES FONCTIONS

**D'APPEL
ÉVOLUÉES**

Uniden®

FONCTIONS D'APPEL ÉVOLUÉES

En plus de vous offrir les nouvelles fonctions d'appel telles que le rappel du dernier numéro, la recomposition d'un signal occupé et le renvoi d'appel, votre téléphone sans fil EXT 1865 de Uniden vous donne accès aux nouvelles options d'appel en attente. À la simple pression d'une touche, vous pouvez mettre l'appelant en attente, le diriger vers votre service de boîte vocale ou l'intégrer à votre conférence téléphonique en cours. Appuyez simplement sur la touche du **(menu)** du combiné afin de visionner les fonctions disponibles. Avant de pouvoir profiter de certaines fonctions, il se peut que vous deviez vous abonner auprès de votre compagnie de téléphone locale.

Toutes les fonctions ne sont pas disponibles partout. Veuillez contracter votre société de téléphone locale pour plus d'informations, ou pour vous abonner.

LISTE DES FONCTIONS

Les fonctions d'appel évoluées suivantes sont pré-programmées dans votre EXT 1865 pour un accès facile, à touche unique.

Fonctions du réseau

- Rappel du dernier numéro
- Recomposition continue d'un signal occupé
- Annulation de l'appel en attente
- Annuler renvoi d'appel
- Renvoi automatique
- Blocage de l'affichage
- Interruption d'une communication
- Rejet d'un appel anonyme en/hors fonction
- Blocage de l'affichage
- Conférence à trois

Fonctions de l'appel en attente

- Requête d'attente
- Annonce de tonalité occupée
- Téléconférence
- Prise de message

Votre EXT 1865 est également doté d'un accès à une touche à la boîte vocale ainsi que d'autres services offerts par votre compagnie de téléphone.

Un abonnement peut être nécessaire et une redevance peut être requise pour l'utilisation de chacune des fonctions comprises dans la liste ci-dessus. Contactez votre compagnie de téléphone locale pour plus de détails, ou pour vous abonner.

POUR ACCÉDER AUX FONCTIONS D'APPEL


Pour accéder aux fonctions d'appel programmées dans votre téléphone, suivez simplement les instructions ci-dessous. Les descriptions générales de chaque service sont données ci-après. Pour obtenir des instructions détaillées pour l'utilisation de chaque service, veuillez contacter votre société de téléphone locale.

REMARQUE

Certaines fonctions d'appel sont accessibles à partir du socle. Référez-vous à la section '*Fonctions du haut-parleur du socle*' pour plus de détails à ce sujet.

REMARQUE

Vous devez choisir un service à partir du menu avant d'appuyer sur la touche **(talk)**. Lorsqu'en mode de communication "Talk" la touche du menu ne vous donne accès qu'aux options d'appel en attente. Référez-vous à la section "*fonctions de l'appel en attente*" pour plus d'information à ce sujet.

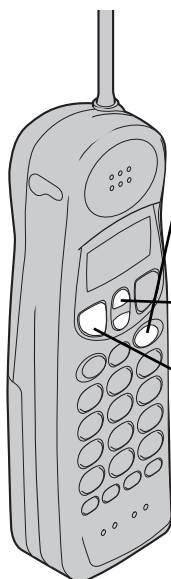

À partir du combiné

Appuyez sur **(menu)**.
Les fonctions d'appel programmées sont affichées sur le combiné.

```
01▶Call Return
02 Busy Redial
03 Cncl Call Wtg
```

Utilisez les touches **(▲)** et **(▼)** pour sélectionner la fonction que vous souhaitez utiliser.

Appuyez sur **(talk)**. "Talk" clignote sur l'affichage et le réglage du volume apparaît pendant quelques instants. L'affichage indique ensuite le numéro en cours de composition.

```
Talk
*69
```

Affichage du numéro de service programmé

Utilisez les touches **(◀)** et **(▶)** pour alterner entre la fonction d'appel et son numéro d'accès.

Nom de la fonction

```
01 Call Return
02 Busy Redial
03 Cncl Call Wtg
```



Numéro composé

```
*69
*66
*70
```



FONCTIONS PRÉ-PROGRAMMÉES

REMARQUE

Lorsque vous utilisez certaines fonctions d'appel locales ou interurbains, des frais peuvent vous être facturés.

REMARQUE

Certaines fonctions d'appel ne peuvent pas être utilisées pour des appels interurbains ou de certains types de lignes commerciales.

Les descriptions suivantes sont typiques et peuvent varier selon votre zone d'appel et la disponibilité de services locaux. Pour obtenir des instructions détaillées concernant l'utilisation des caractéristiques d'appel évoluées permises par votre EXT 1865, veuillez contacter votre compagnie de téléphone.

Call Return (Renvoi d'appel) enregistre le numéro de la personne qui vous a appelé en dernier et compose automatiquement ce numéro. Cette fonction est utile si vous venez de manquer un appel entrant.

Busy Redial (Recomposition en cas de ligne occupée) recompose continuellement les numéros des lignes occupées pour vous. Lorsqu'une ligne est occupée, **Busy Redial** contrôle le numéro de la ligne occupée et vous prévient lorsque la ligne est libre.

Three-way Calling (Conférence à trois) vous permet d'inclure une tierce partie à votre conversation en cours. Pour ce faire, appuyez sur la touche d'appel en attente (**call waiting**) du socle ou du combiné.

Au son de la tonalité, composez le numéro de la personne que vous désirez inclure dans la téléconférence. Lorsqu'elle répond, vous pouvez lui parler en privé. Appuyez sur (**call waiting**) en tout temps afin d'inclure les deux appels dans la téléconférence.

Priority Call (Appel prioritaire) vous permet de reconnaître facilement un appel particulier avant que vous ne décrochiez, et ce, grâce à une sonnerie distinctive.

Cancel Call Waiting (Annulation de la mise en attente) annule temporairement le service de mise en attente. Cette fonction est utile si vous disposez du service de mise en attente, mais ne doit pas être interrompue pendant un appel.

Call Forwarding (Renvoi d'appel) vous permet d'envoyer vos appels à un autre téléphone, téléphone cellulaire, ou même à une pagette.

Call Block (Blocage d'appel) arrête les appels non désirés en rejetant automatiquement des appels de certains numéros.

Select Block (Blocage de l'affichage) vous permet d'empêcher la personne que vous appelez de voir votre nom et votre numéro de téléphone sur son afficheur. Choisissez cette option avant de faire votre appel.

Anonymous Call Rejection (Rejet d'appels anonymes) arrête les appels de personnes qui bloquent l'information de leurs numéro et nom.

POUR AJOUTER DES NOUVELLES FONCTIONS


Les deux derniers emplacements de menus sont disponibles pour programmer des nouvelles fonctions dans votre EXT 1865. Vous pouvez aussi programmer des fonctions dans n'importe quel autre emplacement de menu ou rétablir le service pré-programmé à tout moment.

REMARQUE

Vous ne devriez ajouter que des services pouvant être utilisés avant la composition d'un numéro de téléphone. À partir du mode de communication 'Talk', la touche du **menu** n'aura accès qu'aux options de l'appel en attente.

REMARQUE

Il est possible de remettre une fonction à son statut original. Vous n'avez qu'à sélectionner
Restore Svc02,
tel qu'indiqué à l'étape 3 ci-contre.

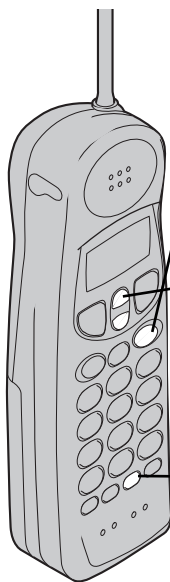

Pour ajouter ou éditer un service

1 Appuyez sur la touche **menu** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le menu d'édition soit affiché.

```
Select to Edit
01▶Call Return
02 Busy Redial
```

2 Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'emplacement de la fonction que vous souhaitez éditer.

```
Select to Edit
01 Call Return
02▶Busy Redial
```

3 Appuyez sur **select/ch**. L'écran suivant apparaît avec le numéro d'emplacement du service que vous avez sélectionné sur l'affichage.

```
▶Edit Svc02
Restore Svc02
Go Back
```


4 Appuyez sur **select/ch** pour éditer la fonction mémorisée à l'emplacement deux. L'écran suivant apparaît :

```
Service Name
Busy Redial
```

Le curseur clignote, indiquant que l'affichage est prêt pour l'édition du nom. Utilisez les touches ◀ et ▶ et les touches ▲ et ▼ pour entrer un nouveau nom. Appuyez sur la touche **del/int'com** pour effacer les caractères.

POUR AJOUTER DES NOUVELLES FONCTIONS (SUITE)

- 5** Appuyez sur **(select/ch)** lorsque vous avez entré un nouveau nom. L'écran suivant apparaît :



Service Number
*66

Le curseur clignote, indiquant que l'affichage est prêt pour l'entrée ou l'édition d'un numéro. Utilisez le clavier pour entrer le nouveau numéro.

Si vous entrez un mauvais numéro, appuyez sur la touche **(del/int'com)**.

- 6** Appuyez sur **(select/ch)**. L'écran suivant apparaît :



Service01 Stored


- 7** Appuyez sur **(menu)** pour passer en mode de veille.

FONCTIONS DE L'APPEL EN ATTENTE

Votre EXT 1865 vous offre de nouvelles fonctions d'appel en attente. À la simple pression d'une touche, vous pouvez mettre l'appelant en attente, le diriger vers votre service de boîte vocale ou l'intégrer à votre conférence téléphonique en cours. Il se peut que des abonnements aux services de boîte vocale et aux options de l'appel en attente soient requis. Tous les services ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour plus de détails, consultez votre compagnie de téléphone locale.

REMARQUE

Vous pouvez prendre immédiatement un appel en attente en appuyant sur la touche **call waiting**. Le premier appelant est mis en attente. Pour revenir à votre premier interlocuteur, appuyez de nouveau sur **call waiting**.

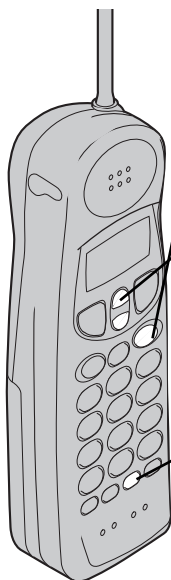

Choisir une option

1 Lorsque vous recevez un signal d'appel en attente, appuyez sur la touche **menu** afin de consulter la liste des options.

2 Appuyez sur la touche **▼** afin de choisir une option.

1▶Ask to Hold
2 Tell Busy
3 Take Message

3 Appuyez sur la touche **select/ch**. Un écran de confirmation apparaîtra :

Talk	0:15
Call Holding	

Sept options d'appel en attente ont été préprogrammées dans votre EXT 1865. Vous pouvez choisir de mettre les appelants en attente, leur envoyer un signal de ligne occupée, les diriger vers votre service de boîte vocale ou les intégrer à votre conférence téléphonique en cours. Vous pouvez également choisir de répondre et de laisser tomber le premier appelant ou, en tout temps, laisser tomber le premier ou le dernier appelant.

Consultez votre compagnie de téléphone locale afin de connaître toutes les options qui s'offrent à vous.

PROGRAMMATION POUR ACCEDER Á LA BOÎTE VOCALE


REMARQUE

Vous devez vous abonner au service de boîte vocale auprès de votre compagnie de téléphone afin de pouvoir utiliser cette fonction.

REMARQUE

La touche de la boîte vocale du combiné est indépendante de celle du socle. Vous devez programmer votre code d'accès dans le socle et le combiné. Pour plus de détails à ce sujet, référez-vous à la section 'Fonctions du haut-parleur du socle'.

Si vous êtes abonné(e) au service de TéléRéponse, votre téléphone EXT 1865 vous permettra d'accéder aisément à votre boîte vocale. Le voyant des messages, situé sur le socle, clignotera à chaque fois qu'il y a des messages dans votre boîte vocale. Programmez simplement le numéro de votre boîte vocale dans la touche **(voice mail)** et récupérez vos messages à la simple pression d'une touche.

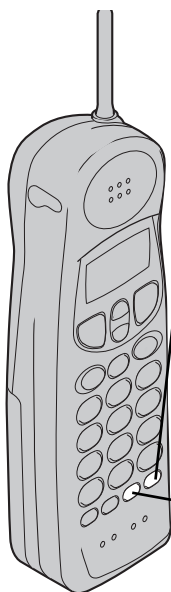

À partir du combiné

- 1 Appuyez sur la touche **(voice mail)** et maintenez-la enfoncée pendant environ deux secondes. Le combiné indique :

Store Number

Si vous avez précédemment mémorisé un numéro, l'affichage indiquera alors :

Edit Number
Delete Number
Go Back

- 2 Entrez votre numéro de boîte vocale.

- 3 Appuyez sur **(select/ch)**. Vous entendrez un long signal sonore et l'affichage indiquera :

Number Stored

Composition d'accès à votre service de boîte vocale

Une fois que vous avez mémorisé votre numéro de boîte vocale, vous pouvez appeler votre boîte vocale par simple pression d'une touche. Lorsque vous avez des messages, saisissez simplement le combiné et appuyez sur **(voice mail)**. Ou, appuyez sur **(talk)**, attendez la tonalité, puis appuyez sur **(voice mail)**.

FONCTIONS DU HAUT-PARLEUR DU SOCLE

Le socle de votre téléphone EXT 1865 est doté d'un haut-parleur qui vous offre plusieurs fonctions, dont l'accès à une touche à la boîte vocale, un voyant de message en attente et trois touches de service du réseau.

Programmer l'accès à la boîte vocale

Appuyez sur la touche **(memory)** du socle. Le voyant du statut commence à clignoter. Entrez votre code d'accès à l'aide du clavier, puis appuyez de nouveau sur **(memory)**. Ensuite, appuyez sur la touche **(voice mail)**. Vous entendrez une longue tonalité de confirmation et le voyant status cessera de clignoter.


Lorsque vous avez des messages, le voyant messages clignote. Appuyez simplement sur la touche **(voice mail)** du socle afin de récupérer vos messages par l'entremise du haut-parleur du socle.

Utiliser les services du réseau

Le haut-parleur du combiné de votre EXT 1865 vous offre trois services du réseau. Pour accéder à la fonction du rappel du dernier numéro (**Call Return**), de recomposition continue (**Busy Redial**), ou conférence à trois (**3-Way Call**) appuyez sur la touche correspondante du haut-parleur du socle. Les services sont accessibles automatiquement. Vous pouvez également appuyer sur la touche **(speaker)** et choisir une des trois fonctions.

Si vous désirez programmer différentes fonctions dans l'une de ces trois touches, suivez ces étapes-ci. À partir du socle, appuyez sur la touche **(memory)**. Le voyant **status** commence à clignoter. Entrez le code d'accès correspondant au service (*72, par exemple). Appuyez de nouveau sur la touche **(memory)**. Maintenant, choisissez soit la touche **(busy redial)**, soit la touche **(call return)** ou **(3-way call)**. Vous entendrez une longue tonalité de confirmation et le voyant **status** cessera de clignoter.

Pour remettre une touche à son réglage initial, appuyez deux fois sur la touche **(memory)**. Le voyant **status** commence à clignoter. Choisissez la touche que vous désirez remettre au réglage original : soit **(busy redial)**, soit **(call return)**, soit **(3-way call)**. Vous entendrez une longue tonalité de confirmation et le voyant **status** cessera de clignoter.

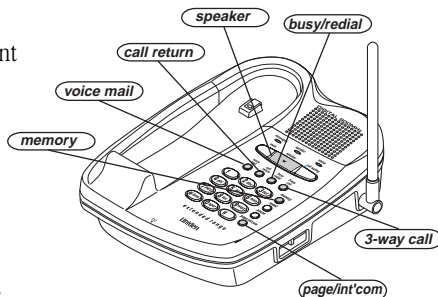

REMARQUE

Vous devrez probablement remettre à zéro le compteur de messages situé sur le socle si, par exemple, vous déplacez le téléphone à un autre endroit. Si le voyant clignote et qu'il n'y a pas de nouveaux messages, appuyez sur la touche **(page/int'com)** et tenez-la enfoncée pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que le voyant cesse de clignoter.

GUÍA DE USO DE FUNCIONES
DE LLAMADA
AVANZADAS

Español



EL EXT 1865

Compatible
con las funciones
de llamada
avanzadas
ofrecidas
por su empresa
telefónica local

Uniden®

FUNCIONES DE LLAMADA AVANZADAS

Su teléfono inalámbrico EXT 1865 de Uniden no solamente apoya las funciones de llamada avanzadas, como devolución de llamada, remarcado del número ocupado y transferencia de llamadas, si no que también le ofrece nuevas opciones para la llamada en espera. Con la sola presión de una tecla, usted puede pedir a la persona que llama que espere, enviarla a su servicio de mensajería vocal o incluirla en su llamada actual. Simplemente, presione la tecla **(menu)** en el receptor para ver las características disponibles. Algunas de ellas necesitarán estar suscritas con su empresa telefónica local.

No todas las funciones están disponibles en todas las áreas. Para mayor información, o para suscribirse a un servicio, póngase en contacto con su empresa telefónica local.

LISTA DE FUNCIONES

Las siguientes funciones de llamada avanzadas han sido programadas en el EXT 1865 para fácil acceso con sólo presionar una tecla.

Características de la red telefónica

- Devolución de llamadas
- Remarcado del número ocupado
- Cancelación de la llamada en espera
- Cancelación de la transferencia de llamada
- Transferencia de llamada
- Bloqueo de llamadas
- Llamada de prioridad
- Rechazo de la activación/desactivación del llamadas anónimas
- Selección de bloqueo
- Llamada tripartita

Características de la llamada en espera

- Petición de espera
- Anuncio de ocupado
- Conferencia
- Grabación de mensajes

Con la simple presión de una tecla de su EXT 1865, usted puede tener acceso a su mensajería vocal y otros servicios ofrecidos por su empresa telefónica.

Para poder usar cada una de las funciones antes descritas, puede ser necesario tener que suscribirse a dichos servicios y pagar la tarifa correspondiente. Para mayor información, o para suscribirse a un servicio, póngase en contacto con su empresa telefónica local.

ACCESO A LAS FUNCIONES DE LLAMADA


Para acceder a las funciones de llamada preprogramadas en el teléfono, siga las instrucciones que se dan a continuación. La siguiente sección sólo incluye descripciones generales de cada servicio. Para obtener instrucciones completas sobre cómo usar cada servicio, consulte a su empresa telefónica local.

NOTA

Algunas características de llamada también pueden ser accedidas desde la base. Vea las "Características del speakerphone" para detalles más completos.

NOTA

Usted debe seleccionar un servicio del menú antes de presionar **(talk)**. Una vez que usted esté en el modo de conversación, la tecla del menú accederá solamente las opciones de la llamada en espera. Vea "Las características de la llamada en espera" para más información.

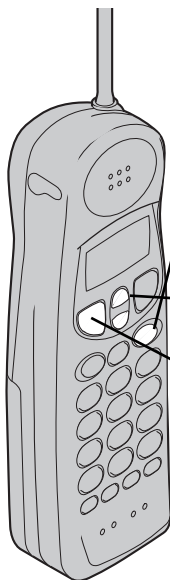

Desde el receptor

Presione **(menu)**.

En el receptor aparecerán las funciones de llamada preprogramadas.

```
01 Call Return
02 Busy Redial
03 Cnc l Call Wtg
```

Use las teclas **(▲)** y **(▼)** para seleccionar la función que desea usar.

Presione **(talk)**. El mensaje "Talk" destellará en la pantalla y el nivel del volumen actual será indicado durante algunos instantes. Luego, la pantalla mostrará el número que se está marcando.

```
Talk
*69
```

Visualización del número del servicio programado

Use las teclas **(◀)** y **(▶)** para alternar entre la función de llamada y su número de acceso.

Nombre de la función

```
01 Call Return
02 Busy Redial
03 Cnc l Call Wtg
```



Marque el número

```
*69
*66
*70
```



FUNCIONES PREPROGRAMADAS

NOTA

El uso de ciertas funciones de llamada puede significar cargos adicionales en las tarifas locales o de larga distancia.

NOTA

Algunas funciones de llamada pueden no estar disponibles para ciertas llamadas de larga distancia o en ciertos tipos de líneas comerciales.

Las siguientes descripciones son generales y pueden variar dependiendo del área de residencia y de la disponibilidad de servicios. Para obtener instrucciones completas sobre la forma del uso de las funciones de llamada avanzadas del EXT 1865, póngase en contacto con su empresa telefónica local.

Call Return (Devolución de llamada) recuerda el número de la última persona que llamó y marca dicho número automáticamente. Esta función es útil cuando usted no puede contestar una llamada entrante.

Busy Redial (Remarcado del número ocupado) vuelve a marcar los números ocupados. Cuando un número está ocupado, *Busy Redial* monitorea el número ocupado y le avisa cuando la línea está libre.

Three-way Calling (Llamada tripartita) le permite incorporar otra persona a la conversación en marcha. Para agregar otra persona a la llamada actual, presione la tecla de **(call waiting)** en la base del receptor. Cuando oiga el tono del marcado, marque el número de la persona que desea incorporar a la llamada. Cuando la persona conteste, usted puede hablar con ella en privado. Presione la tecla de **(call waiting)** en cualquier momento para poner las dos llamadas en conferencia.

Priority Call (Llamada de prioridad) le permite reconocer fácilmente una llamada especial por su señal de llamada distintiva antes de contestar el teléfono.

Cancel Call Waiting (Cancelación de llamada en espera) cancela temporalmente el servicio de llamada en espera. Esta función es útil si usted tiene el servicio de llamada en espera, pero no desea ser molestado durante una llamada.

Call Forwarding (Transferencia de llamadas) le permite transferir sus llamadas a otro teléfono, a un teléfono celular e incluso a un número de pager.

Call Block (Bloqueo de llamadas) detiene las llamadas no deseadas rechazando automáticamente las llamadas procedentes de ciertos números.

Select Block (Selección del bloqueo) le permite bloquear su información de identificación de llamadas, para que no sea mostrada a la persona que usted está llamando. Seleccione esta opción antes de marcar.

Anonymous Call Rejection (Rechazo de llamadas anónimas) rechaza las llamadas realizadas por personas que han bloqueado la información de identificación de llamada en sus respectivos teléfonos.

CÓMO AGREGAR NUEVAS FUNCIONES

Las últimas dos ubicaciones del menú están disponibles para programar nuevas funciones en el EXT 1865. Usted también puede programar funciones en cualquiera de las otras ubicaciones del menú o restablecer el servicio preprogramado en cualquier momento.

Para agregar o editar un servicio

Presione y mantenga la tecla **menu** hasta que el menú de edición aparezca en la pantalla.

Select to Edit
01▶Call Return
02 Busy Redial

Use las teclas **▲** y **▼** para seleccionar la ubicación de la función que desea editar.

Select to Edit
01 Call Return
02▶Busy Redial

Presione **select/ch**.
En la pantalla aparecerá el siguiente mensaje, con el número de la ubicación del servicio que usted ha seleccionado.

▶Edit Svc02
Restore Svc02
Go Back

4 Presione **select/ch** para editar la función almacenada en la ubicación número dos. El siguiente mensaje aparecerá en la pantalla:

Service Name
Busy Redial

El cursor destellará indicando que la pantalla está lista para el nombre que se desea editar. Use las teclas **◀** y **▶** y las teclas **▲** y **▼** para introducir un nuevo nombre. Presione **del/int'com** para borrar los caracteres.

NOTA

Usted debe agregar solamente los servicios que se puedan usar antes de marcar el número telefónico. La tecla **menu** accederá las opciones de llamada en espera en el modo de conversación solamente.

NOTA

Usted puede restablecer una característica del servicio programado originalmente.

Seleccione
Restore Svc02
como se exhibe en el paso 3 a la derecha.

CÓMO AGREGAR NUEVAS FUNCIONES (CONTINUACIÓN)

- 5** Presione **(select/ch)** una vez que haya introducido un nuevo nombre. El siguiente mensaje aparecerá en la pantalla:

```
Service Number  
*66
```

El cursor destellará indicando que la pantalla está lista para el número que se desea editar o introducir. Use el teclado numérico para introducir el nuevo número.

Si introduce un número equivocado, presione la tecla **(del/int'com)**

- 6** Presione **(select/ch)**. El siguiente mensaje aparecerá en la pantalla:

```
Service01 Stored
```


- 7** Presione **(menu)** para volver al modo de espera.

CARACTERÍSTICAS DE LA LLAMADA EN ESPERA

Su EXT 1865 le ofrece nuevas opciones para la llamada en espera. Con la sola presión de una tecla, usted puede pedir a la persona que llama que espere, enviarla a su servicio de mensajería vocal o incluirla en una llamada actualmente en marcha. Tal vez, necesitará estar suscrito a los servicios de mensajería vocal, llamada en espera y las opciones de llamada en espera para poder usar estas funciones. No todas las características están disponibles en todas las áreas. Comuníquese con su empresa telefónica local para recibir más detalles.

NOTA

Usted también puede contestar una llamada en espera inmediatamente con la presión de la tecla **call waiting**. La primera persona que llamó será puesta en espera. Para volver a la primera llamada, presione **call waiting** otra vez.

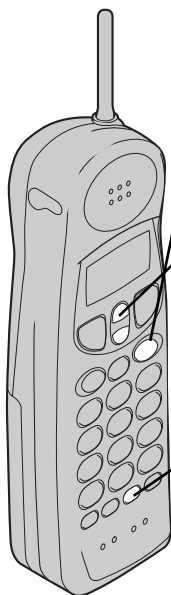

Selección de una opción

1 Cuando reciba una llamada en espera, presione **menu** para exhibir la lista de opciones.

2 Presione la tecla **▼** para seleccionar una opción.

```
1▶Ask to Hold
2 Tell Busy
3 Take Message
```

3 Presione **select/ch**. Una pantalla de confirmación aparecerá.

```
Talk    0:15
Call Holding
```

Su EXT 1865 está ya programado con siete opciones de llamada en espera.

Usted tiene la selección de pedir a la persona que llama que espere, enviarle un mensaje de ocupado, transferirla a su buzón de voz, o incluirla en la llamada actual. Usted también puede seleccionar la función para contestar la segunda llamada y terminar la primera al mismo tiempo, o en cualquier momento, puede terminar la primera o la segunda llamada.

Pídale a su empresa telefónica local una lista completa de las opciones disponibles.

PROGRAMACIÓN DEL ACCESO AL BUZÓN DE VOZ


Si usted suscribe al servicio de mensajería vocal, usted puede usar su EXT 1865 para acceder su buzón de voz. Siempre que tenga un mensaje esperando en su buzón de voz, el indicador de mensajes en la base de su teléfono destellará. Simplemente, programe la tecla **(voice mail)** con su número telefónico de su buzón y usted puede obtener sus mensajes con la sola presión de una tecla.

NOTA

Para poder usar esta función, usted deberá suscribirse al servicio de mensajería vocal de su empresa telefónica local.

NOTA

Los botones para la mensajería vocal en el receptor y la base son independientes. Usted debe programar la base y el receptor con su número de acceso. Vea "Las características del speakerphone" para detalles más completos.

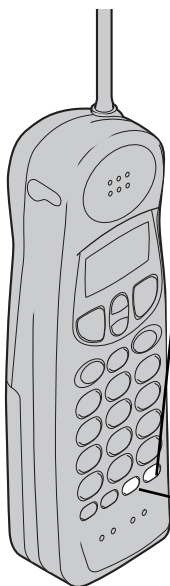

Desde el receptor

- 1** Presione la tecla **(voice mail)** aproximadamente 2 segundos. El siguiente mensaje aparecerá en la pantalla:

Store Number

Si usted ya había almacenado un número, la pantalla mostrará el siguiente mensaje:

►Edit Number
Delete Number
Go Back

- 2** Introduzca el número telefónico de su buzón.
- 3** Presione **(select/ch)**. Escuchará un tono largo y la pantalla indicará:

Number Stored

Cómo llamar al servicio de mensajería vocal

Una vez que haya almacenado el número telefónico de su buzón, usted podrá llamar su buzón de voz con sólo presionar un botón. Cuando tenga mensajes en el buzón, simplemente tome el receptor y presione **(voice mail)**. Alternativamente, presione **(talk)**, espere hasta escuchar el tono de marcar, y presione **(voice mail)**.

CARACTERÍSTICAS DEL SPEAKERPHONE

Su teléfono inalámbrico EXT 1865 incluye una base con un speakerphone integrado, con varias características, incluyendo el acceso a su buzón de voz con una simple presión de tecla, un indicador de mensaje en espera, y tres botones para el servicio de la red telefónica.

Programación para el acceso de la mensajería vocal

Desde la base, presione la tecla **memory**. El indicador **status** comienza a destellar. Inserte su número de acceso usando el teclado, y después **memory** otra vez. Ahora, presione la tecla **voice mail**. Usted oír un tono largo de confirmación y el indicador **status** terminará el destello. Cuando tenga correo, el indicador **messages** destellará. Simplemente, presione **voice mail** en la base para recuperar sus mensajes usando el speakerphone.

Uso de los servicios de la red telefónica


Tres servicios de red telefónica están disponibles en el speakerphone de su EXT1865. Para tener acceso a las funciones de devolución de llamada, al remarcado del número ocupado, y llamada tripartita, presione la tecla correspondiente en su speakerphone. El servicio lo conectará automáticamente. Usted también puede presionar la tecla **speaker** y luego escoger una de las tres funciones.

NOTA

Si usted cambia el teléfono a otro lado, necesitará reprogramar el indicador de mensajes en la base. Si el indicador está destellando y no hay ningún mensaje nuevo, presione y mantenga la tecla **page/int'com** por 5 segundos o hasta que el indicador termine de destellar.

Si usted desea programar diferentes funciones en estas tres teclas, siga estos simples pasos. Desde la base, presione la tecla **memory**. El indicador **status** comienza a destellar. Inserte el número de acceso para el servicio (por ejemplo *72). Presione la tecla **memory** otra vez. Ahora seleccione la tecla **busy/redial**, la de **call return** o la de **3-way call**. Usted oír un tono largo de confirmación y el indicador de **status** terminará el destello.

Para volver a la programación original, presione **memory** dos veces. El indicador **status** comenzará a destellar. Seleccione la tecla **busy/redial**, la de **call return** o la de **3-way call** para volver a programar la función original. Usted oír un tono largo de confirmación. El indicador **status** terminará el destello.

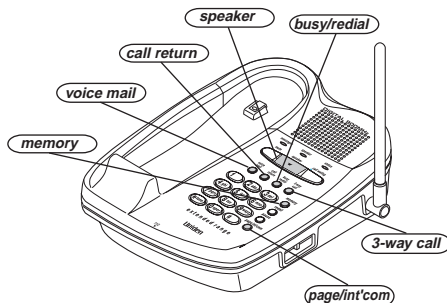

THANK YOU
FOR PURCHASING A UNIDEN PHONE!